


Mode d'emploi pour l'installation


Valve mélangeuse de 1-1/2 de pouce et 2 pouces

Livrée par l'usine


La valve est montée à **gauche** de la chaudière

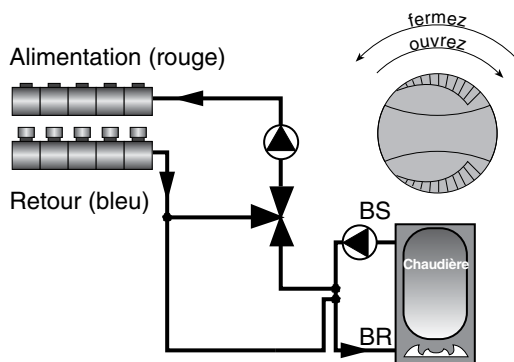

Fermé

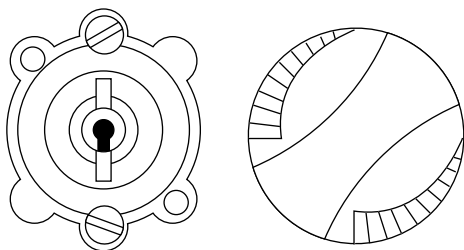


Ouvert

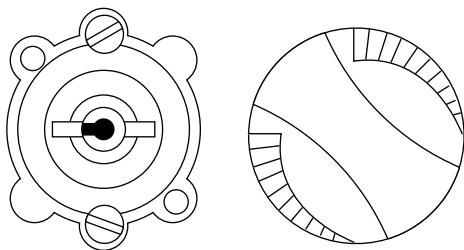


Option Alternative 1


La valve est montée à **gauche** de la chaudière

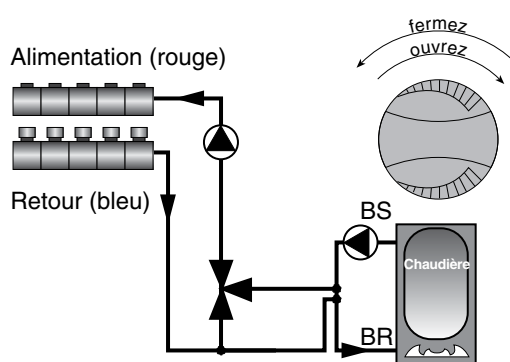


- 1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

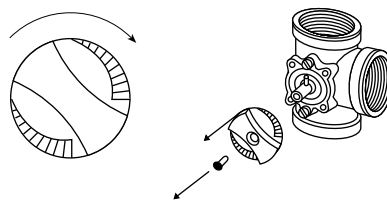


- 2) Tourner la poignée de la valve 45° CW et replacer la poignée.

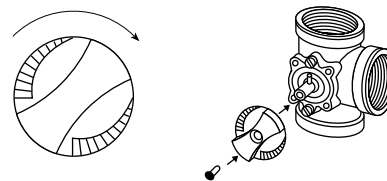

Fermé

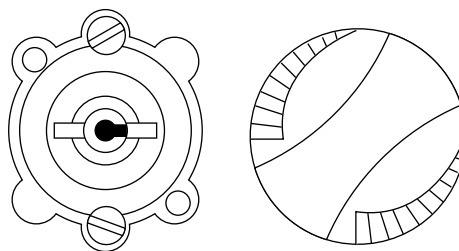

Ouvert

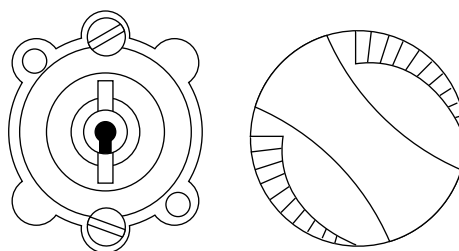


Mode d'emploi pour l'installation


Valve mélangeuse de 1-1/2 de pouce et 2 pouces

Option Alternative 2


La valve est montée à **droite** de la chaudière

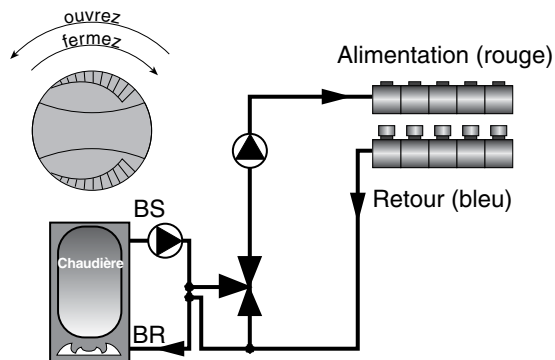


- 1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

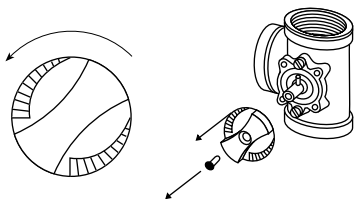


- 2) Tourner la poignée de la valve 180° CW et replacer la poignée.

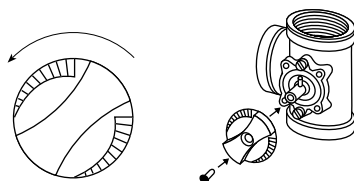

Fermé

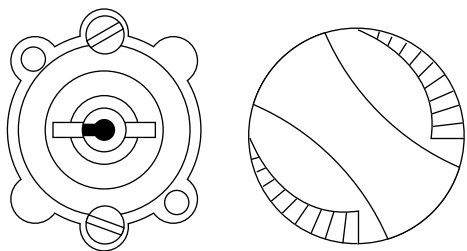


Ouvert

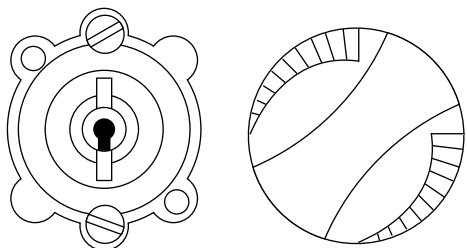


Option Alternative 3


La valve est montée à **droite** de la chaudière

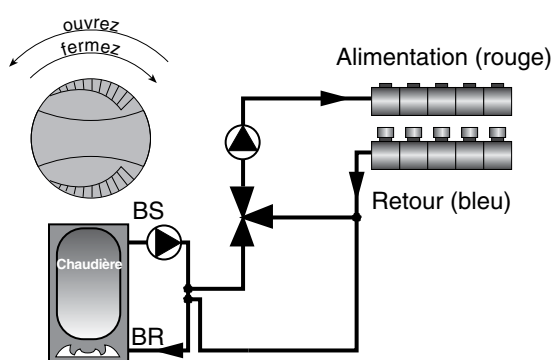


- 1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

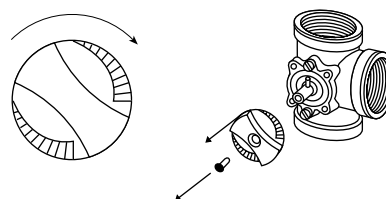

- 2) Tourner la poignée de la valve 90° CCW et replacer la poignée.

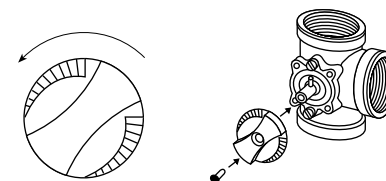

Fermé

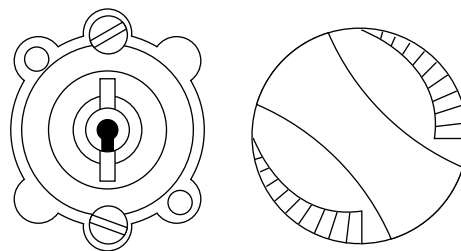

Ouvert

